Sony Ericsson

バッテリーチャージャースタンド
EP920 取扱説明書

ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。そのあと大切に保管し、必要なときお読みください。

本製品に使用できる機器

- ACアダプタケーブル
  - ACアダプタ（EP800）
  - microUSBケーブル（EC600）
- 電池パック BA750
- カーバッテリーコード AN300
- コンパクトカーチャージャー AN400

* その他使用できる機器に関してはソニー・エリクソンのホームページをご覧下さい。
http://www.sonyericsson.co.jp/

安全上のご注意（必ずお守りください）

● ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。また、お読みになった後は、大切に保管してください。

● ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を記載していますので、必ずお守りください。

■ 次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。

⚠危険	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。
⚠警告	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。
⚠注意	この表示は、取り扱いを誤った場合、「傷害を負う可能性が想定される場合および物的損害のみの発生が想定される」内容です。

■ 次の絵表示の区分は、お守りいただく内容を説明しています。

禁止	禁止（してはいけないこと）を示します。
分解禁止	分解してはいけないことを示す記号です。
濡れ手禁止	濡れた手で扱ってはいけないことを示す記号です。
水濡れ禁止	水がかかる場所で使用したり、水に濡らしたりしてはいけないことを示す記号です。
指示	指示に基づく行為の強制（必ず実行していただくこと）を示します。
電源プラグを抜く	電源プラグをコンセントから抜いていただくことを示す記号です。

⚠危険

禁止 **火のそば、直射日光の当たる場所、炎天下の車内などの高温の場所で使用、放置しないでください。**
機器の変形、故障や、電池パックの漏液、発熱、破裂、発火、性能や寿命の低下の原因となります。また、ケースの一部が熱くなり、やけどの原因となることがあります。

禁止 **電池パックを本製品に取り付けるときに、うまく取り付けできない場合は、無理に取り付けないでください。**
また、電池パックの向きを確かめてから取り付けてください。
電池パックを漏液、発熱、破裂、発火させる原因となります。

分解禁止 **分解、改造をしないでください。また、ハンダ付けしないでください。**
火災、けが、感電などの事故または故障の原因となります。また、電池パックを漏液、発熱、破裂、発火させる原因となります。

水濡れ禁止 **濡らさないでください。**
水やペットの尿などの液体が入ると発熱、感電、火災、故障、けがなどの原因となります。使用場所、取り扱いにご注意ください。

指示 **電池パック内部の液体が目の中に入ったときは、こすらず、すぐにきれいな水で洗った後、直ちに医師の診療を受けてください。**
失明の原因となります。

指示 **本製品に使用する電池パックおよびACアダプタケーブルは、指定されたものを使用してください。**
指定品以外のものを使用した場合は、本製品および電池パックやその他の機器を漏液、発熱、破裂、発火、故障させる原因となります。

⚠警告

禁止 **電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器に、電池パック、本製品やACアダプタケーブルを入れないでください。**
電池パックを漏液、発熱、破裂、発火させたり、本製品、ACアダプタケーブルの発熱、発煙、発火や回路部品を破壊させる原因となります。

禁止 **強い衝撃を与えたり、投げ付けたりしないでください。**
電池パックの漏液、発熱、破裂、発火や機器の故障、火災の原因となります。

禁止 **端子に導電性異物（金属片、鉛筆の芯など）が触れないようにしてください。また、内部に入れないようにしてください。**
ショートによる火災や故障の原因となります。

禁止 **microUSBケーブルが傷んだら使用しないでください。**
感電、発熱、火災の原因となります。

禁止 **ACアダプタケーブルは、風呂場などの湿気の多い場所では使用しないでください。**
感電の原因となります。

禁止 **雷が鳴り出したら、本製品、ACアダプタケーブルには触れないでください。**
落雷、感電の原因となります。

禁止 **コンセントにつながれた状態でmicroUSBプラグをショートさせないでください。また、microUSBプラグに手や指など、身体の一部を触れさせないでください。**
火災、故障、感電、傷害の原因となります。

禁止 **充電中は、ACアダプタケーブルを布や布団で覆ったり、包んだりしないでください。**
本製品が外れたり、熱がこもり、火災、故障の原因となります。

禁止 **microUSBケーブルの上に重いものをのせたりしないでください。**
感電、火災の原因となります。

濡れ手禁止 **濡れた手でACアダプタケーブル、コンセントに触れないでください。**
感電の原因となります。

⚠警告

指示 **所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電をやめてください。**
電池パックを漏液、発熱、破裂、発火させる原因となります。

指示 **電池パックが漏液したり、異臭がするときは、直ちに使用をやめて火気から遠ざけてください。**
漏液した液体に引火し、発火、破裂の原因となります。

指示 **ペットが電池パックに噛みつかないようご注意ください。**
電池パックの漏液、発熱、破裂、発火や機器の故障、火災の原因となります。

指示 **使用中、充電中、保管時に、異臭、発熱、変色、変形など、いままでと異なるときは、直ちに次の作業を行ってください。**
1. **電源プラグをコンセントから抜く。**
2. **本製品の電源を切る。**
3. **電池パックを本製品から取り外す。**

そのまま使用すると発熱、破裂、発火または電池パックの漏液の原因となります。

指示 **指定の電源、電圧で使用してください。**
誤った電圧で使用すると火災や故障の原因となります。海外で使用する場合は、海外で利用可能なACアダプタケーブルを使用してください。
ACアダプタケーブル：ＡＣ100V～240V（家庭用交流コンセントのみに接続すること）

指示 **電源プラグについたほこりは、拭き取ってください。**
火災の原因となります。

指示 **ACアダプタケーブルをコンセントに差し込む時は、金属製ストラップなどの金属類を触れさせないように注意し、確実に差し込んでください。**
感電、ショート、火災の原因となります。

指示 **ACアダプタケーブルをコンセントから抜く場合は、microUSBケーブルを無理に引っ張らず、プラグを持って抜いてください。**
ケーブルを引っ張るとケーブルが傷つき、感電、火災の原因となります。

電源プラグを抜く **長時間使用しない場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください。**
感電、火災、故障の原因となります。

電源プラグを抜く **万が一、水などの液体が入った場合は、直ちにコンセントから電源プラグを抜いてください。**
感電、発煙、火災の原因となります。

電源プラグを抜く **お手入れの際は、電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。**
感電の原因となります。

⚠注意

禁止 **ぐらついた台の上や傾いた場所など、不安定な場所には置かないでください。**
落下して、けがや故障の原因となります。

禁止 **湿気やほこりの多い場所や高温になる場所には、保管しないでください。**
故障の原因となります。

指示 **子供が使用する場合は、保護者が取り扱いの内容を教えてください。また、使用中においても、指示どおりに使用しているかをご注意ください。**
けがなどの原因となります。

指示 **乳幼児の手の届かない場所に保管してください。**
誤って飲み込んだり、けがなどの原因となったりします。

取り扱い上のご注意

◆お願い

● **水をかけないでください。**
本製品、電池パック、ACアダプタケーブルは防水仕様にはなっておりません。風呂場など、湿気の多い場所でのご使用や、雨などがかかることはおやめください。また身に付けている場合、汗による湿気により内部が腐食し故障の原因となります。調査の結果、これらの水濡れによる故障と判明した場合、保証対象外となり修理できないことがありますので、あらかじめご了承願います。なお、保証対象外ですので修理を実施できる場合でも有料修理となります。

● **端子は時々乾いた綿棒などで清掃してください。**
端子が汚れていると接触が悪くなり、電源が切れたり充電不十分の原因となったりしますので、端子を乾いた綿棒などで拭いてください。また、清掃する際には端子の破損に十分ご注意ください。

- **本製品、ACアダプタケーブルに添付されている個別の取扱説明書をよくお読みください。**
- 充電は、適正な周囲温度（+10℃～+35℃）の場所で行ってください。
- 次のような場所では、充電しないでください。
  －湿気、ほこり、振動の多い場所
  －一般の電話機やテレビ、ラジオなどの近く
- 充電中、ACアダプタケーブルが温かくなることがありますが異常ではありませんのでそのままご使用ください。
- 抜け防止機構のあるコンセントをご使用の場合、そのコンセントの取扱説明書に従ってください。
- 強い衝撃を与えないでください。また、充電端子を変形させないでください。故障の原因となります。

電池パックの取り付けかた

1 バッテリートレイを矢印の方向にスライドしてバッテリートレイを引き出す

2 電池パックを「Sony Ericsson」と記載がある面を上にしてバッテリートレイにコネクタ部から矢印の方向へ挿入する

3 カバーとバッテリートレイ底面の三角マークを図の向きにし、バッテリートレイを矢印の方向にスライドしてカバーを閉める

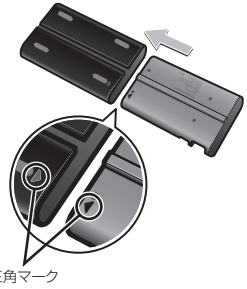

4 電池パックを取り外す場合は、バッテリートレイ側面のミゾ部分に指を入れ、持ち上げて取り外す

充電のしかた

携帯電話の取扱説明書をあわせてご覧ください。
充電表示・充電時間は、携帯電話の取扱説明書をご覧ください。
- イラストは本製品の取り付け例です。
- AC アダプタ、microUSB ケーブルのプラグは無理な力が入らないように水平に抜き差ししてください。破損や故障の原因となります。
  特にmicroUSBプラグを差し込む際には、刻印表示に気をつけてください。
  また、必要以上に強く差し込まないでください。microUSB接続端子部の破損や事故の原因になります。

＜ACアダプタを使って充電する＞

1 microUSBケーブルのmicroUSBプラグの刻印面を上にして、本製品のmicroUSB接続端子に水平に差し込む

2 microUSBケーブルのUSBプラグの刻印面を上にしてACアダプタのUSB接続端子に水平に差し込み、ACアダプタのプラグをコンセントに差し込む

3 充電が終わったら、microUSBケーブルのmicroUSBプラグを本製品から取り外す

4 ACアダプタを電源コンセントから取り外す

＜パソコンを使って充電する＞

1 microUSBケーブルのmicroUSBプラグの刻印面を上にして、本製品のmicroUSB接続端子に水平に差し込む

2 microUSBケーブルのUSBプラグの刻印面を上にしてパソコンのUSBポートに水平に差し込む

3 充電が終わったら、microUSBケーブルのmicroUSBプラグを本製品から取り外す

4 microUSB ケーブルの USB プラグをパソコンの USB ポートから取り外す

充電中のランプ表示

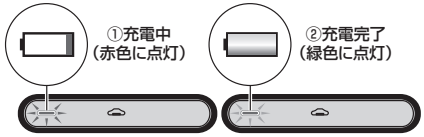

スタンドとしての使用方法

1 バッテリートレイを矢印の方向にスライドしてバッテリートレイのスタンド部分を引き出す

2 スタンド部分に携帯電話を立てかける

故障かな？

下記の点検をしても直らないときは、「お客様ご相談センター」へお問い合わせください。

ご注意
- 本製品を使って電池パックを満充電して、ソニー・エリクソン Xperia™に再度取り付けた場合、電池残量が正しく表示されないことがあります。
- 電池パックを交換する場合は、必ず携帯電話から充電器をはずして行ってください。

症状	チェックする箇所
充電ができない 本製品が充電表示をしない	• ACアダプタのプラグがコンセントに確実に差し込まれていますか？ • microUSBケーブルのUSBプラグがパソコンのUSBポートに確実に差し込まれていますか？ → もう一度確実に差し込んでください。 • microUSB プラグが本製品に確実に差し込まれていますか？ → もう一度確実に差し込んでください。
充電時間が短い	• 電池パックの残量がある場合は、充電時間が短くなります。
充電時間が長い	• 周囲温度が＋10℃～＋35℃の範囲ですか？ → 常温でご使用ください。

仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

登録商標について
- 「Xperia」は Sony Ericsson Mobile Communications AB の商標または登録商標です。

お問い合わせ先

◎お取り扱いについて、ご不明な点がございましたら、下記のところまでお問い合わせください。

■ソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ株式会社
お問い合わせ先：お客様ご相談センター
フリーダイヤル **0120-111-156**
携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
一部のIP電話からは0466-31-2516
• ダイヤルの番号をよくご確認の上、お間違いないようおかけください。
営業時間：平日　午前10：00～午後6：00
土・日・祝日　午前10：00～午後5：00
ホームページ：http://www.sonyericsson.co.jp/